

# Menu de configuration du WDP

## Début configuration



- 1) Scanner "Début configuration" pour passer en mode de configuration
  - 2) Scanner le paramètre à modifier
  - 3) Sur le tableau de codes barres, scanner le chiffre ou la lettre qui correspond à l'option désirée
  - 4) Après avoir fait vos modifications scanner Fin Configuration.
- Pour modifier Préambule, Postambule, Chaîne EOF ou Chaîne d'Appel utiliser le menu ASCII étendu. Puis scanner initialiser avant de scanner Fin Configuration.

## Fin configuration



### Code 39 (3 parmi 9)



- \*0) Activer Code 39
- 1) Désactiver Code 39
- \*2) Activer ASCII étendu
- 3) Désactiver ASCII étendu

- \*4) Activer mode Accumulate
- 5) Désactiver mode Accumulate
- 6) Activer transmission départ/arrêt
- \*7) Désactiver transmission départ/arrêt
- 8) Activer chiffre ctrl Mod 43
- \*9) Désactiver chiffre ctrl Mod 43
- A) Activer transmission chiffre ctrl Mod 43
- \*B) Désactiver transmission chiffre ctrl Mod 43
- C) Verrouillage majuscules
- \*D) Déverrouillage majuscules


### UPC/EAN



- \*0) Activer UPC/EAN
- 1) Désactiver UPC/EAN
- 2) Activer suppléments
- \*3) Désactiver suppléments

- \*4) Activer trans. du NSC/UPC-A
- 5) Désactiver trans. du NSC/UPC-A
- \*6) Activer trans. chiffre ctrl EAN-13 et UPC-A
- 7) Désactiver trans. chiffre ctrl EAN-13 et UPC-A
- 8) Activer trans. NSC /UPC-E et 1er car. EAN-8
- \*9) Désactiver trans. NSC /UPC-E et 1er car. EAN-8
- A) Activer trans. chiffre ctrl UPC-E et EAN-8
- \*B) Désactiver trans. chiffre ctrl UPC-E et EAN-8
- \*C) Transmettre UPC-E en format compressé
- D) Transmettre UPC-E en format étendu
- \*E) EAN-8 applique 9) et A) ci-dessus
- F) EAN-8 forcé de toujours transmettre 8 chiffres

### Tableau de codes barres - Barpad

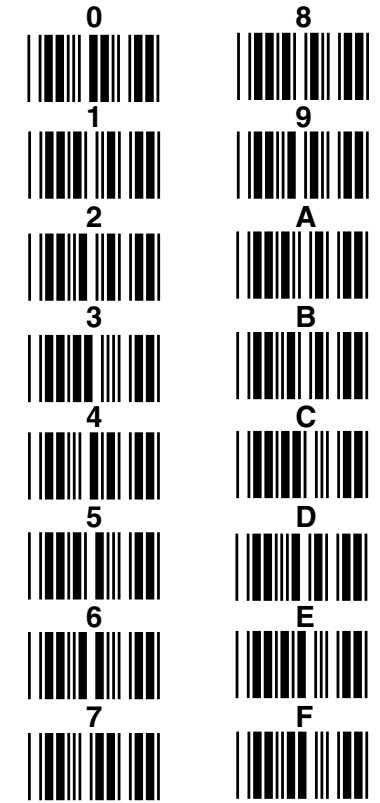

### Code 2 parmi 5



- 0) Activer 2 p 5 entrelacé
- \*1) Désactiver 2 p 5 entrelacé
- 2) Activer ctrl 2 p 5 entrelacé
- \*3) Désactiver ctrl 2 p 5 entrelacé
- 4) Activer trans. chiffre ctrl
- 6) Activer 2 p.5 standard

- \*5) Désactiver trans. chiffre ctrl
- \*7) Désactiver 2 p.5 standard

### Codabar



- 0) Activer Codabar
- \*1) Désactiver Codabar
- 2) Activer Codabar CLSI
- \*3) Désactiver Codabar CLSI
- \*4) Désactiver trans. départ/arrêt

- 5) Activer trans. départ/arrêt

### Longueur 2 parmi 5



Scanner une longueur de 2 chiffres p. ex 02, 10 etc. (valeur par défaut: 06 = 6 chiffres)

### Code 128



- 0) Désactiver Code 128
- \*1) Activer Code 128
- \*2) Activer EAN-128
- 3) Désactiver EAN-128

### Code 93



- 0) Activer
- \*1) Désactiver
- 2) Activer ASCII étendu
- \*3) Désactiver ASCII étendu

### MSI/Plessey



- \*0) Désactiver MSI
- 1) Activer MSI avec 1 ctrl Mod 10
- 2) Activer MSI avec 2 ctrl Mod 10
- 3) Activer Mod 11 /Mod 10
- 5) Transmettre 1 chiffre ctrl
- 7) Activer Plessey
- 9) Activer Labelcode 4

- \*4) Transmettre aucun chiffre ctrl
- 6) Transmettre 2 chiffres ctrl
- 8) Activer Labelcode 5

### RSS-14



- \*0) Désactiver
- 1) Standard à 14 chiff.
- 2) 14 + Caractères d'ident.
- 3) 14 + Emulation UCC/EAN 128

### Préambule



Scanner jusqu'à 15 caractères sur le menu ASCII étendu. Puis scanner "Initialiser".

### MagStripe



- \*0) Aucune
- 1) Piste 1
- 2) Piste 2
- 3) Piste 3
- 4) Piste 1 et 2, 2 et 3
- E) Verrouillage majuscules
- F) Déverrouillage majuscules

### Interface Ordinateur



- \*1) PC Clavier ou USB Clavier
- 3) Mode apprentissage clavier wedge PC

### Postambule



Scanner jusqu'à 15 caractères sur le menu ASCII étendu. Puis scanner "Initialiser".

### INITIALISER



### Durée transmission



- \*0) Aucune
- 1) Très courte
- 2) Courte
- 3) Moyenne
- 4) Longue

Réglable pour BIOS Vitesse horloge

### Caractère de terminaison



- \*0) CR (Enter)
- 1) Aucune
- 2) Tab

### EFFACER



Efface Préambule, Postambule ou efface des paramètres individuels pour les retourner au défaut

### Caractères



Filtre les caractères et les réassigne vers d'autres sorties.

### Clavier



scanner 2 chiffres

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| 00) USA       | 05) Danemark        |
| *01) France   | 06) Pays-Bas        |
| 02) Allemagne | 07) Italie          |
| 03) Belgique  | 08) Amérique latine |
| 04) Canada    | 09) Norvège         |

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 10) Portugal          | 15) Suisse romande |
| 11) Espagne           |                    |
| 12) Suède             |                    |
| 13) Suisse alémanique |                    |
| 14) Royaume-Uni       |                    |

### Signal sonore, tonalité



- 0) Très basse
- 1) Basse
- \*2) Moyenne
- 3) Haute
- 4) Très haute
- 5) Aucune

### REINITIALISER



Avertissement : après avoir scanné Début Configuration, la lecture de ce code réinitialise le lecteur avec ses paramètres par défaut, en annulant toutes les modifications apportées.

### Mode "Main Libre"



Scanner ce code barre pour passer en mode "main libre" avec ou sans stand S10, S20, S11 ou S21.  
IL NE FAUT PAS SCANNER "DEBUT CONFIGURATION" ET "FIN CONFIGURATION".



Code Futur 1



Code Futur 2